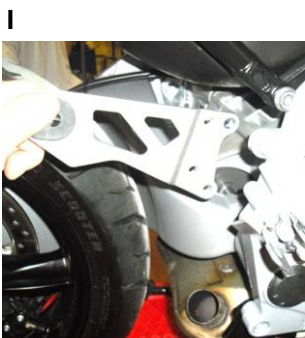
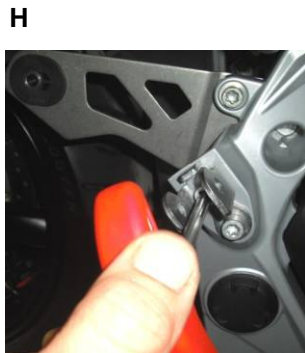
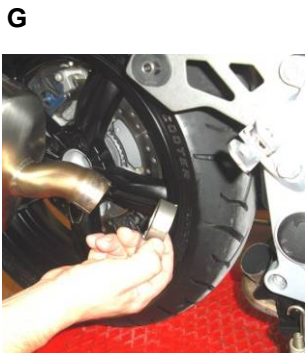
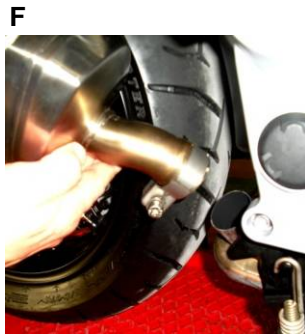
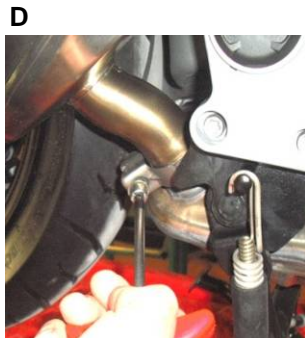
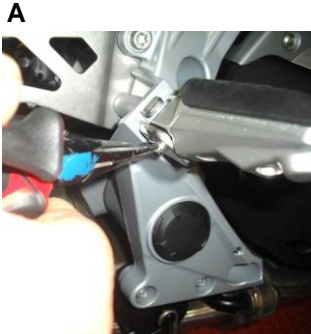


NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 1/4

BW11
BMW C600 Sport
Sil Omol.


SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- Rimuovere il seeger sotto la pedalina (Fig. A);
- rimuovere il perno di fissaggio ed estrarre la pedalina facendo attenzione alla staffa contenente molla e sfera (Fig. B,C);
- svitare le viti della fascetta sil. (Fig. D) e della staffa di supporto sil. (Fig. E);
- smontare il sil. e rimuoverne la fascetta (Fig. F,G);
- svitare le viti di fissaggio della staffa di supporto e rimuoverla (Fig.H,I)

DISMOUNTING THE ORIGINAL PLANT

- Remove the snap ring under the pedal (Pic. A);
- Remove the fastening pin and pull the pedal, paying attention to the plate containing spring and ball (Pic. B,C);
- Unscrew the screws of the sil. (Pic. D,E);
- Remove the sil. and remove the clamp (Pic. F,G);
- Unscrew the plate and remove it (Pic. H,I)

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 2/4

BW11
BMW C600 Sport
Sil Omol.
L

M


Montaggio del kit TERMIGNONI

- Montare la staffa supporto silenziatore utilizzando le viti dell'impianto di serie (Fig. L);

- Unire il silenziatore al corpo finale (Fig. M);

- Posizionare la fascetta del silenziatore originale nella posizione indicata, facendola sbordare di qualche mm (Fig. N);

N


O


- Inserire il silenziatore su collettore originale (Fig. O);

- Montare la molla di fissaggio silenziatore (Fig. P);

- Posizionare il gommino sulla fascetta supporto silenziatore e montarla sul silenziatore (Fig. Q,R);

P

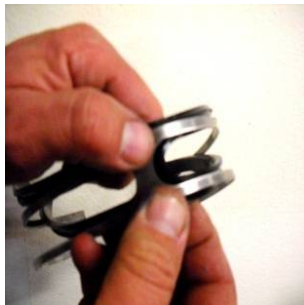Q


- Fissare la fascetta del silenziatore alla staffa di supporto tramite la vite M8x20, rondelle 8x16 e dado autobloccante M8 (Fig. S);

R

S




TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 3/4

BW11

BMW C600 Sport

Sil Omol.

T




U



V



Z

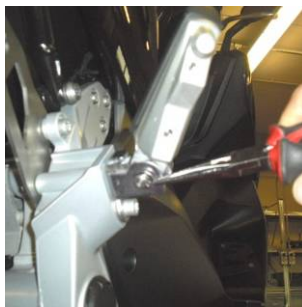

Montaggio del kit TERMIGNONI

- Serrare la vite della staffa di supporto del sil (Fig. T);
- Serrare la vite della fascetta silenziatore (Fig. U);
- Rimontare la pedalina e inserire il seeger (Fig. V-Z);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

Mounting the TERMIGNONI kit

- Install the silencer support bracket using the screws of the std exhaust (Pic. L);
- Fit the silencer to the final body (Pic. M);
- Place the original silencer clamp in the position shown in the picture, leaving few mm from the edge (Pic. N);
- Insert the silencer on the collector (Pic. O);
- Install the retaining spring silencer (Pic. P);
- Place the rubber band on the support silencer and mount on the silencer (Pic. Q,R);
- Attach the clamp to the silencer support bracket using the screw M8x20, washers 8x16 and nut M8 (Pic. D);
- Tighten the screw of the silencer support bracket (Pic.T);
- Tighten the screws of the clamp between silencer and final body (Pic. U);
- Reinstall the pedal and insert the seeger (Pic. V,Z);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST page 4/4

BW11

BMW C600 Sport

Sil Omol.

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER* **BW11**

N°1 CORPO FINALE - *FINAL BODY* **BW11**

N°1 STAFFA CON DADI ELETTROSALDATI - *SUPPORT BRACKET* **BW033**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER RING HOLDER* **TD264**

N°1 VITE INOX - *S.S. SCREW* **TBEI M8x20**

N°2 RONDELLE INOX - *S.S. WASHER* **8X16**

N°1 DADO AUTOBLOCCANTE INOX - *S.S. NUT LOCK* **M8**

N°1 MOLLA CORTA CON GOMMINO - *SHORT SPRING WITH RUBBER*

