



# TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## SCHEDA DI SMONTAGGIO pag. 1/3

**BW22**

**BMW 1250 GS**

**SIL.  
OMOLOGATO**

### SMONTAGGIO SILENZIATORE ORIGINALE / DISASSEMBLING THE ORIGINAL SILENCER

**1**



**2**



**ITA:**

Svitare le viti del para calore e rimuoverlo  
(FIG1-2)

**ENG:**

Undo the heat shield screws and remove it  
(FIG 1-2)

**3**




**ITA:**

Svitare la fascetta imbocco silenziatore  
(FIG.3)

**ENG:**

Unscrew the silencer bush connection clamp  
(FIG.3)

**4**

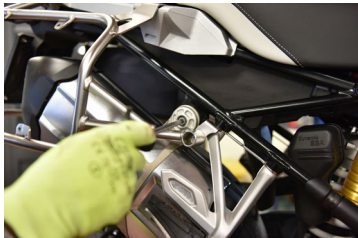

**ITA:**

Rimuovere la vite supporto silenziatore  
(FIG.4)

**ENG:**

Remove the silencer support screw  
(FIG. 4)

**5**



**ITA:**

Sfilare il silenziatore  
(FIG.5)

**ENG:**

Remove the silencer  
(FIG. 5)

**6**



**7**



**ITA:**

Rimuovere la boccia e il silentblock  
(FIG.6 -7)

**ENG:**

Remove the bushing and silentblock  
(FIG. 6-7)



# TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## SCHEDA DI MONTAGGIO pag.2/3

**BW22**


**BMW 1250 GS**

**SIL.  
OMOLOGATO**

8



9

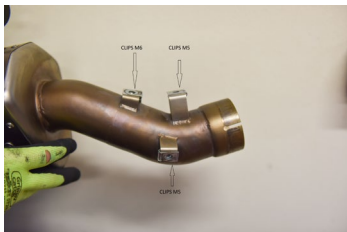

**ITA:**

Inserire le clips filettate negli alloggiamenti del silenziatore Termignoni facendo attenzione alla misura indicata nell'immagine .

(Fig.9)

**ENG:**

Insert the threaded clips into the Termignoni silencer housing, paying attention to the measurement indicated in the image

(FIG.9)

10



11



**ITA:**

Posizionare il silentblock e la boccola ( precedentemente smontati dal silenziatore originale) nella sede della staffa.

(FIG.10-11-12)

**ENG:**


Position the silentblock and bushing (previously removed from the original silencer) in the bracket housing

(FIG. 10-11-12)

12



13

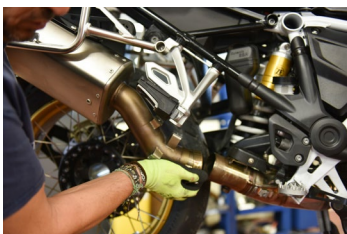

**ITA:**

Alloggiare la fascetta fornita in dotazione sull'imbucco a tre tagli del silenziatore.

(Fig.13)

**ENG:**

Position the clamp provided on the three-groove bush connection

(FIG. 13)

14



15



**ITA:**

Inserire il silenziatore Termignoni al collettore, andandosi a centrare al foro di supporto del telaio, imboccare la vite e la rondella originale.

(FIG.14-15)

**ENG:**

Fasten the Termignoni silencer to the collector, making sure to find the frame support hole, fasten the screw and original washer

(FIG. 14-15)

16



**ITA:**

Serrare, partendo dal silenziatore.

(FIG.16)

**ENG:**

Tighten, starting with the silencer

(FIG. 16)



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

# SCHEMA DI MONTAGGIO pag.2/3

**BW22**

**BMW 1250 GS**

**SIL.  
OMOLOGATO**

17



18



**ITA:**

Serrare la fascetta (Fig.17)

Posizionare il para calore originale, usando le viti di serie. (Fig.18-19)

**ENG:**

Tighten the clamp (FIG. 17)

Position the original heat shield, using the standard screws (FIG. 18.19)

19



20



**ITA:**

Alloggiare il para calore Termignoni, posizionandolo nei tre fori del silenziatore. (Fig.20-21)

**ENG:**

House the Termignoni heat shield, positioning it in the three silencer holes (FIG. 20-21)

21



22



**ITA:**

Inserire alle tre vite fornite in dotazione le rondelle aramidiche. (FIG.22)

**ENG:**

Attach the aramid washers to the three screws provided (FIG.22)

23



24



**ITA:**

Posizionare le tre viti e serrare. (Fig.23-24-25)

**ENG:**

Position the three screws and tighten (FIG. 23-24-25)

25



26



**ITA:**

In fine serrare le quattro viti della staffa supporto silenziatore (Fig. 26)

**ENG:**

Lastly, tighten the four silencer support bracket screws (FIG. 26)



## TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1    Tel. 0039.0131.71666  
15077 Predosa – Italy    Fax 0039.0131.71696  
www.termignoni.it    info@termignoni.it

### MINUTERIA 3/3

<b>BW22</b>	<b>BMW 1250 GS</b>	<b>SIL. OMOLOGATO</b>
-------------	--------------------	---------------------------

- N°1 CLIPS M6 / 1 M6 CLIP COD. RPI0132
- N°2 CLIPS M5 / 2 M6 CLIPS COD. RPI0135
- N°3 RONDELLE ARAMIDICHE / 3 ARAMID WASHERS  
COD.85210721B
- N°3 VITI 6X12 / 3 6x12 SCREWS COD. 77210893B
- N°3 COLLARINI / 3 COLLARS COD. 71611071°
- N°1 FASCETTA / 1 CLAMP GSBW4 66/20M(63-68)  
COD.SL508460
- N°1 PARA CALORE / 1 HEAT SHIELD COD. TBW082

