



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTES

pag.1/4

BW27

BMW S1000 RR '19

SLIP ON

01



02



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Allentare fascetta innesto silenziatore (fig.01)
- Svitare vite di fissaggio (fig. 02)
- Rimuovere silenziatore originale (fig. 03)

03



DISASSEMBLING THE SILENCER

- Loosen the silencer tube junction clamp (fig.01)
- Unscrew the fastening screw (fig. 02)
- Remove the original silencer (fig. 03)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

BW27

BMW S1000 RR '19

SLIP ON

01



02



03



04




05



06



07

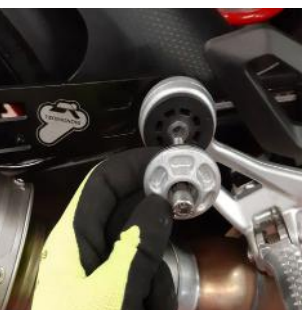

08



09



10



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- *Inserire le mollette filettate nelle apposite sedi, posizionare la staffa di supporto sul silenziatore e fissarla con le apposite viti fornite in dotazione (fig. 01-02-03)*
- *Inserire fascetta innesto (fig.04)*
- *Posizionare corpo finale sul collettore originale, e inserire il silenziatore (fig.05-06)*
- *Fissare la staffa al telaio utilizzando il distanziale in alluminio originale e la vite, dado e rondella fornite in dotazione (fig. 07-08-09)*
- *Serrare la vite di fissaggio della staffa (fig. 10)*

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Insert the threaded clips into the dedicated housing, position the support bracket on the silencer and fasten it using the screws provided (fig. 01-02-03)*
- *Connect the tube junction clamp (fig.04)*
- *Position the final body on the original collector, and connect the silencer (fig. 05-06)*
- *Affix the bracket to the frame using the original aluminium spacer and the screw, nut and washer provided (fig. 07-08-09)*
- *Tighten the bracket fastening screw (fig. 10)*



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

BW27

BMW S1000 RR '19

SLIP ON

11



12



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Serrare la fascetta di innesto (fig.11)
- Agganciare la molla fornita in dotazione (fig.12)



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Tighten the tube junction clamp (fig.11)
- Fasten the spring provided (fig.12)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

BW27

BMW S1000 RR '19

SLIP ON

- N° 1 tronchetto / stub pipe BW2709431I
- N° 1 Staffa / bracket TBW079
- N° 1 Fascetta norma / standard clamp Ø 59-63
- N° 1 vite / screw TCEI M8x40
- N° 1 rondella / washer 8x24
- N° 1 dado autobloccante / self-locking nut M8
- N° 3 Viti / screws TSPEI M6x14

