



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it






NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 1/2

H082

Honda CB 1000 R '08

FINAL BODY

without CAT

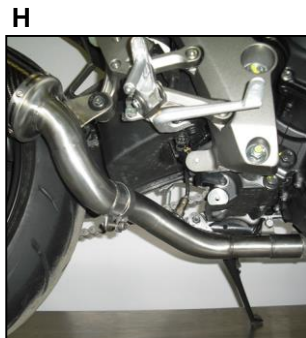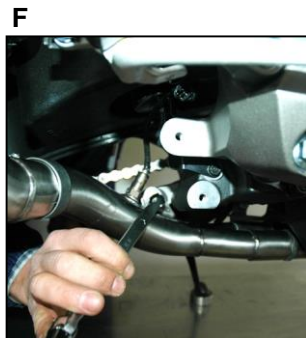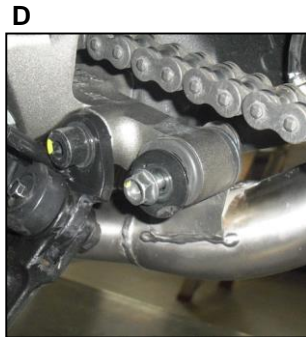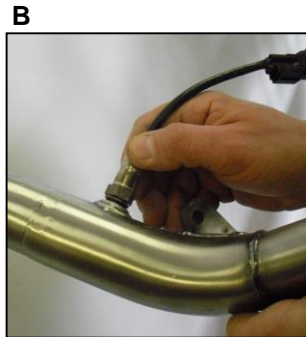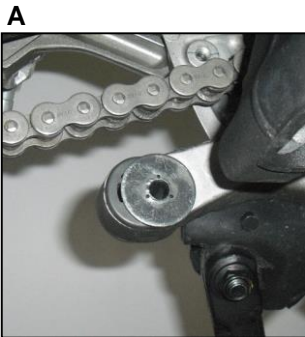

MONTAGGIO DEL CORPO FINALE TERMIGNONI

- Invertire il posizionamento della boccola del silent-block di serie inserendo il distanziale dal lato opposto (Fig. A);
- Avvitare la sonda lambda sul corpo finale (Fig. B);
- Inserire il corpo finale Termignoni sul collettore di serie (Fig. C);
- Utilizzare la vite e la rondella di serie (Fig. D) con la rondella 8x16 e il dado autobloccante M8 in dotazione per fissare al telaio la staffa del corpo finale (Fig. E);
- Posizionare nella maniera corretta il corpo finale quindi stringere la vite (Fig. F)
- Connettere i cavi della sonda lambda (Fig. G);
- Seguire le istruzioni di montaggio del silenziatore Termignoni Cod. H080 (Fig. H).

MOUNTING THE TERMIGNONI FINAL BODY

- Invert the position of the original silent-block bushing inserting the spacer on the opposite side (Fig. A);
- Screw the sonda lambda to the final body (Fig. B);
- Insert the Termignoni final body to the original collector (Fig. C);
- To fix the final body bracket to the bike frame use the original screw and washer (Fig. D) with the washer 8x16 and self-locking nut M8 in the pack (Fig. E);
- Position the final body in the correct way and then tighten the screw (Fig. F);
- Connect the sonda lambda wires (Fig. G);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST *page 2/2*

H082	Honda CB 1000 R '08	FINAL BODY whitout CAT
-------------	---------------------	----------------------------------

- 1) N°1 CORPO FINALE – FINAL BODY **H082**
- 2) N°1 DADO AUTOBLOCCANTE - SELF BLOCKING NUT **M8**
- 3) N°1 RONDELLA – WASHER **8X16**

