



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTES

pag. 1/4

H165

Honda Monkey 125 '18/'19

**Collettore corto
de-cat x sil H160**

01



02



03




04



05



06

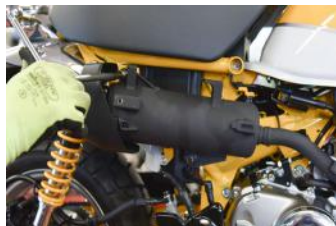

07



08



09



10



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Svitare viti e rimuovere i paracalori (Fig. 01-02-03-04)
- Rimuovere i gommini e conservarli per il montaggio del kit Termignoni (Fig. 05)
- Allentare fascetta di innesto collettore, svitare le viti di fissaggio del silenziatore e rimuoverlo (Fig. 06-07)
- Rimuovere vite di fissaggio catalizzatore (Fig. 08)
- Svitare i dadi della testa e rimuovere il collettore (Fig 09-10)

DISASSEMBLING THE SILENCER

- Undo the screws and remove the heat shields (Fig. 01-02-03-04)
- Remove the seals and keep them for assembly of the Termignoni kit (Fig. 05)
- Loosen the collector junction clamp, undo the silencer screws and remove it (Fig. 06-07)
- Remove the catalytic converter screw (Fig. 08)
- Loosen the head nuts and remove the collector (Fig 09-10)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

H165

Honda Monkey 125 '18/'19

**Collettore corto
de-cat x sil H160**


01



02



03

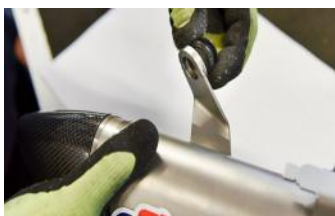

04



05




06



07



08

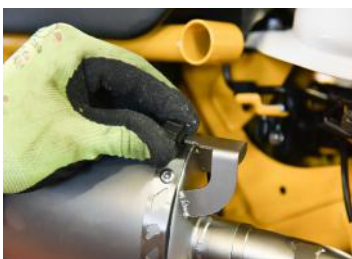

09



10



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Posizionare il collettore e fissarlo al motore con i dadi originali (Fig. 01-02)
- Posizionare il silent-block sulle staffe dei silenziatori e mettere i distanziali in alluminio nel lato interno (Fig. 03-04)
- Inserire il silenziatore Termignoni sul collettore e fissarlo al telaio con le viti in dotazione (Fig. 05-06)
- Agganciare molla in dotazione (Fig. 07)
- Inserire i gommini originali sulle staffe di fissaggio paracalore (Fig. 08)
- Inserire clip filettata(Fig 09)
- Serrare tutto partendo dalla testa (Fig. 10-11)

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Position the collector and attach it to the engine using the original nuts (Fig. 01-02)
- Position the silent-block on the silencer brackets and place the aluminium spacers on the inner side (Fig. 03-04)
- Fasten the Termignoni silencer to the collector and attach it to the frame using the screws provided (Fig. 05-06)
- Affix the spring provided (Fig. 07)
- Attach the original seals to the heat shield brackets (Fig. 08)
- Fasten the threaded clip (Fig 09)
- Tighten everything starting with the head (Fig. 10-11)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

H165

Honda Monkey 125 '18/'19

**Collettore corto
de-cat x sil H160**

11

12



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- *Posizionare il paracalore e fissarlo con la vite originale (Fig. 12-13)*

13



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

Position the heat shield and fasten it using the original screw (Fig. 12-13)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

H165

Honda Monkey 125 '18/'19

**Collettore corto
de-cat x sil H160**

- N° 1 collettore / collector H165
- N° 1 tappo sonda / probe cap TER 123
- N° 1 guarnizione in rame per sonda / copper seal for probe
- N° 1 molla corta con gommino / short spring with seal

