



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO *1/3* **ASSEMBLY NOTES**

pag. 1/4

BE04

Benelli Leoncino '19/'20

SLIP ON

01



02



03



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE

- Allentare la fascetta di innesto (fig. 01)
- Svitare vite di fissaggio e rimuovere il silenziatore originale (fig. 02-03)

DISASSEMBLING THE SILENCER

- Loosen the tube junction clamp (fig. 01)
- Loosen the screw and remove the original silencer (fig. 02-03)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

BE04

Benelli Leoncino '19/'20

SLIP ON

01



02



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Togliere il distanziale originale e posizionarlo nel lato interno della pedana (fig. 01)
- inserire la fascetta sul catalizzatore (fig. 02)
- Inserire il corpo finale (fig. 03)
- Posizionare le mollette filettate nelle apposite sedi e fissare la staffa di supporto con le viti in dotazione (fig. 04-05)
- Inserire il silenziatore Termignoni sul corpo finale e fissarlo al telaio con viteoriginale, dado e rondella in dotazione (fig. 06-07-08)
- Serrare la vite (fig. 09)
- Agganciare la molla in dotazione (fig. 10)


03



04



05

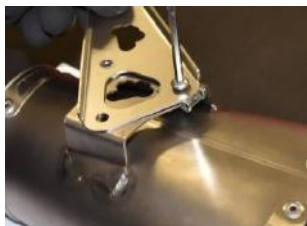

06



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Remove the original spacer and position it on the inner side of the footpeg (fig. 01)
- Attach the clamp to the catalytic converter (fig. 02)
- Attach the final body (fig. 03)
- Position the threaded springs in the relevant housing and attach the support bracket using the screws provided (fig. 04-05)
- Attach the Termignoni silencer to the final body and affix it to the frame using the original screw, nut and washer provided (fig. 06-07-08)
- Tighten the screw (fig. 09)
- Affix the spring provided (fig. 10)

07



08



09



10





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 3/4

BE04

Benelli Leoncino '19/'20

SLIP ON

11



12



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Serrare la fascetta (fig. 11)
- Inserire le mollette filettate sulle staffette (fig. 12)
- Mettere i distanziali e le guarnizioni aramidiche nelle apposite sedi all'interno del paracalore (fig.13)
- Fissare il paracalore con le viti in dotazione (fig. 14)

13



14



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Tighten the clamp (fig. 11)
- Attach the threaded springs to the brackets (fig. 12)
- Position the spacers and aramid seals in the dedicated housing inside the heat shield (fig.13)
- Affix the heat shield using the screws provided (fig. 14)



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

BE04

Benelli Leoncino '19/'20

SLIP ON

- N° 1 corpo finale / final body **BE04**
- N° 1 paracalore / heat shield **TBE47**
- N° 1 staffa / bracket **TY238**
- N° 1 fascetta / clamp **ND49**
- N° 1 rondella inox / stainless steel washer **8 x 16**
- N° 1 rondella inox / stainless steel washer **8 x 24**
- N° 2 mollette filettate / threaded springs **M5**
- N° 2 rondelle aramidiche / aramid washers
- N° 2 distanziali alluminio / aluminium spacers
- N° 2 viti / screws **TBEI M5 x 12**

