



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 1/5

**Y104**

**YAMAHA MT-07 2014**

**2x1**

### ATTENZIONE:

Questo impianto di scarico, codice: Y104090CV / Y104090TV, è omologato per l'utilizzo stradale, **SOLAMENTE** con l'installazione del catalizzatore, codice: Y104CAT.

### ATTENTION:

*This exhaust system, code: Y104090CV / Y104090TV, is homologated for road use, **ONLY** with the installation of the catalytic converter, code: Y104CAT.*

1



2



3



4



5



### SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE DI SERIE

- Svitare la sonda lambda (Fig. 1);
- Svitare le 2 viti supporto silenziatore (Fig. 2,3);
- Svitare i dadi attacco testa del collettore, conservandoli per il montaggio del Kit Termignoni (Fig. 4);
- Rimuovere il silenziatore (Fig. 5);

### DISASSEMBLY THE ORIGINAL COLLECTOR

- Unscrew the lambda probe (Pic. 1);
- Unscrew the 2 screws of the silencer support bracket (Pic. 2,3);
- Unscrew the nuts, of the collector head attacks, keep it for mounting the Termignoni Kit (Pic. 4);
- Remove the silencer (Pic. 5);



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 2/5

**Y104**

**YAMAHA MT-07 2014**

**2x1**

6



7



8



9



10



11



12



13



### **MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- Alloggiare boccola e ghiera della curva n°1 nell'apposita sede, fissandola con i dadi originali senza serrare (Fig. 6);
- Ripetere l'operazione per la curva n°2 (Fig. 7);
- Assicurarsi di posizionare le curve in modo corretto, evitando il contatto con la coppa dell'olio;
- Una volta posizionate correttamente le 2 curve, innestare il corpo centrale al collettore (Fig. 8);
- Inserire la gomma alla molla (Fig. 9,10);
- Fissare il tutto agganciando le molle lunghe con gommino, usando il tira-molla, in dotazione (Fig. 11,12,13);

### **MOUNTING THE TERMIGNONI KIT**

- Place the bushing and flange of the curve number 1 in the special seat, fix them with the original nuts, without tightening (Pic. 6);
- Repeat operation for the curve number 2 (Pic. 7);
- Be sure to place the curves correctly, avoiding contact with the oil pan;
- Once positioned correctly the 2 curves, insert the central body into the collector (Pic. 8);
- Insert the rubber in the spring (Pic. 9,10);
- Fix all with the long springs with rubber, using the pulls spring in the pack (Pic. 11,12,13);



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 3/5

**Y104**

**YAMAHA MT-07 2014**

**2x1**

14



15



16



17



18



19



20



### **MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- Rimuovere la vite staffa supporto silenziatore di serie e conservarla per il montaggio della staffa Kit Termignoni (in dotazione) (Fig. 14);
- Posizionare la molletta filettata M8 sulla staffa supporto silenziatore (Fig. 15,16);
- Posizionare la staffa supporto silenziatore e fissarla al telaio con la vite di serie M8x35 (Fig. 17);
- Innestare il silenziatore al corpo centrale e agganciarli tramite la molla lunga con gommino (Fig. 18,19);
- Montare i gommini sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. 20);

### **MOUNTING THE TERMIGNONI KIT**

- Unscrew the screw of the silencer support bracket, standard and keep it for the bracket mounting kit Termignoni (in the pack) (Pic. 14);
- Position the clip M8 on the silencer support bracket (Pic. 15,16);
- Position the silencer support bracket and fix them to the frame with the original screw M8x35 (Pic. 17);
- Insert the silencer into the central body and fix them with the long springs with rubber (Pic. 18,19);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. 20);



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## **NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE**

pag. 4/5

**Y104**

**YAMAHA MT-07 2014**

**2x1**

21



22




23



24




25

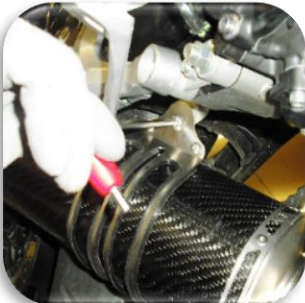

26



27

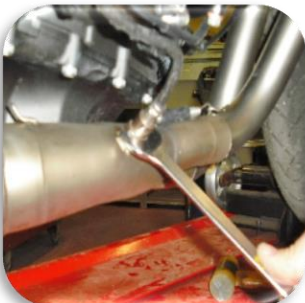

### **MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI**

- Alloggiare la fascetta supporto sul silenziatore e fissarla alla staffa, usando la vite M8x20, in dotazione, e la rondella 8x16, senza serrare (Fig. 21);
- Imboccare le viti a testa bombata M5x10 nella fascetta ed avvitare ai dadi autobloccanti M5, in dotazione, senza serrare (Fig. 22,23,24);
- Serrare tutte le viti, iniziando dalla vite fascetta supporto silenziatore, procedendo fino ai dadi degli attacchi testa (Fig. 25,26);
- Avvitare la sonda lambda, serrandola per bene (Fig. 27);

### **MOUNTING THE TERMIGNONI KIT**

- Enter the ring holder onto the silencer and fix them to the support bracket, using the screw M8x20, in the pack, and washer 8x16, without tightening (Pic. 21);
- Insert the pan head screws M5x10 in the silencer ring holder and screw it with the self-locking nuts M5 in the pack (Pic. 22,23,24);
- Tighten all the screws, starting from the one of the silencer ring holder, proceeding to the nuts of attacks head (Pic. 25,26);
- Screw the lambda probe, tightening it (Pic. 27);



**TERMIGNONI S.p.a.**

Via della Rampina 1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

## DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 5/5

**Y104**

**YAMAHA MT-07 2014**

**2x1**

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER* **Y104**

N°1 CORPO CENTRALE - *CENTRAL BODY* **Y104**

N°1 CURVA n°1 - *CURVE n°1*

N°1 CURVA n°2 - *CURVE n°2*

N°1 dB-KILLER **TER532**

N°1 dB-KILLER RACING **TER403R**

N°1 TAPPO COPRIFORO VITE DB KILLER - *HOLE COVER CAP* **TER360**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER RING HOLDER* **TY175**

N°2 GOMMINI FASCETTA Ø120 - *RINGS HOLDER* **C1482/004**

N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER SUPPORT BRACKET* **TY179**

N°3 MOLLE LUNGHE CON GOMMINO - *LONG SPRINGS WITH RUBBER* **TER010**

N°1 TIRA-MOLLA - *PULLS SPRING* **TER343**

N°2 VITI TESTA CILINDRICA **TCEI M5x6** - *ROUND HEAD SCREW* **M5x6**

N°1 VITE TESTA BOMBATA **TBEI M8x20** - *PEN HEAD SCREW* **M8x20**

N°2 VITI TESTA BOMBATA **TBEI M5x10** - *PEN HEAD SCREW* **M5x10**

N°2 DADI AUTOBLOCCANTE **M5** - *SELF-LOCKING NUTS* **M5**

N°1 MOLLETTA FILETTATA **M8** - *CLIP* **M8**

N°1 RONDELLA **8X16** - *WASHER* **8x16**

